


Novel



Инструкция по установке

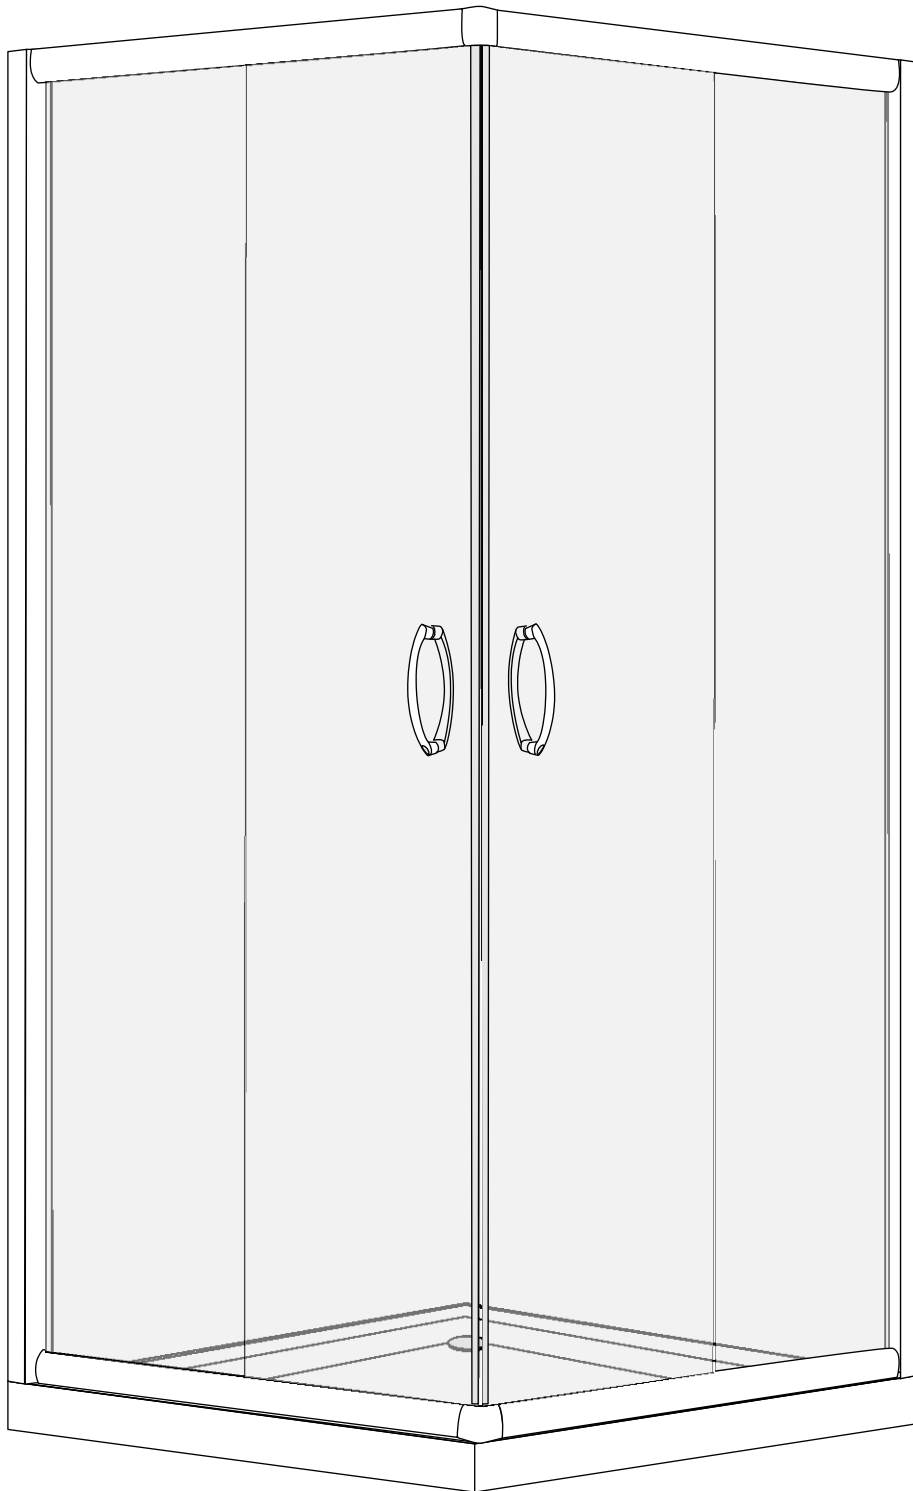


Разм:80*80*205CM
Разм:90*90*205CM

Novel




Инструкция по установке

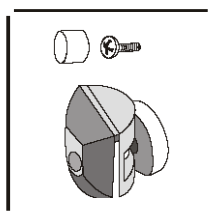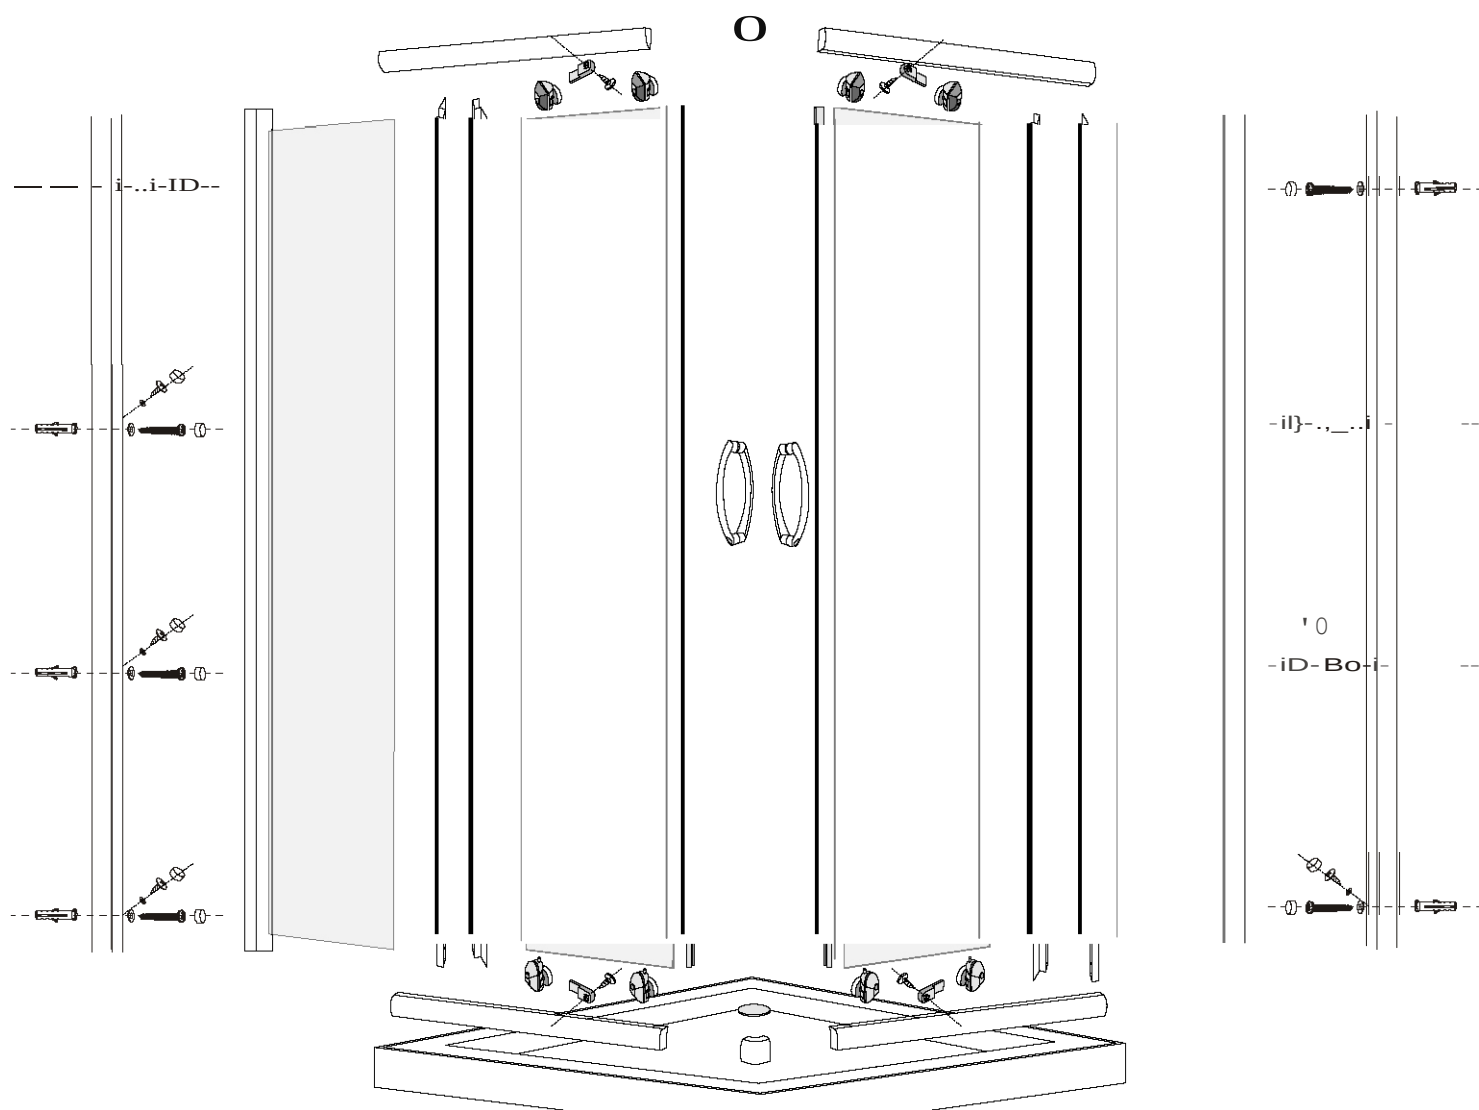


4шт

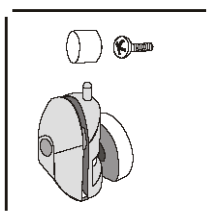


4шт

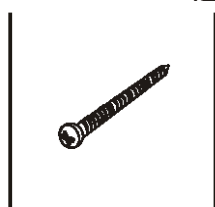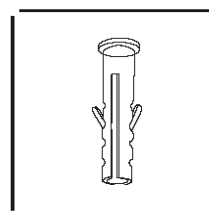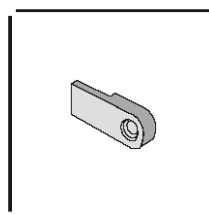


4x45mm 8шт

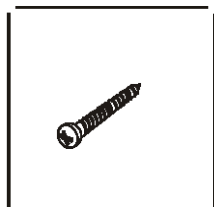



4x25mm 8шт

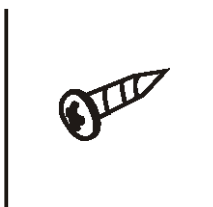



4x10mm 8шт

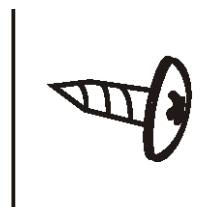


4x10mm с большой головкой 4x20mm

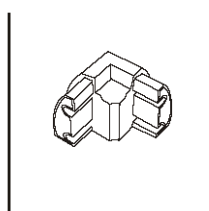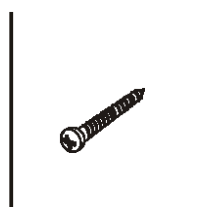

2шт
2шт

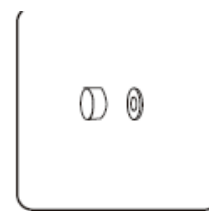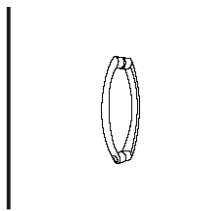

16шт

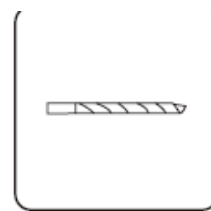

1шт


Novel

Инструкция по установке

Инструменты (не вкл. в комплект)

Прежде чем начать сборку, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты под рукой, чистое и сухое пространство.


Для сборки требуются два человека. Внимание: хотя инструкция является всеобъемлющей, рекомендуется, чтобы монтаж производил технически грамотный человек.

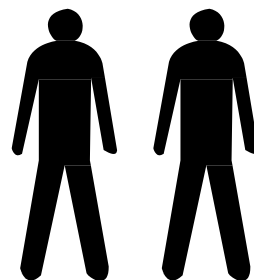


Сверло
5.5 мм




Санитарный силикон

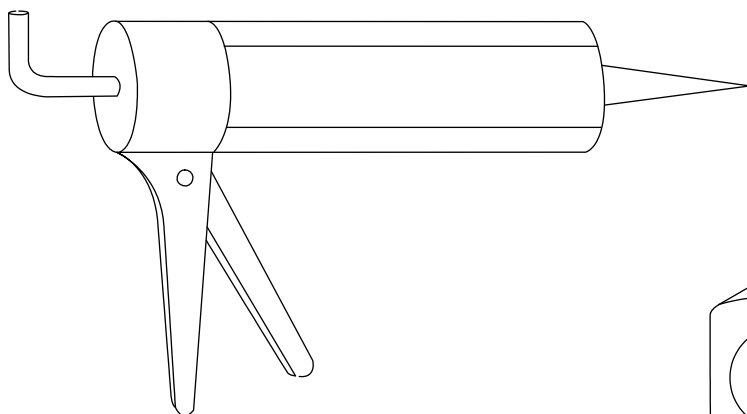


Дрель

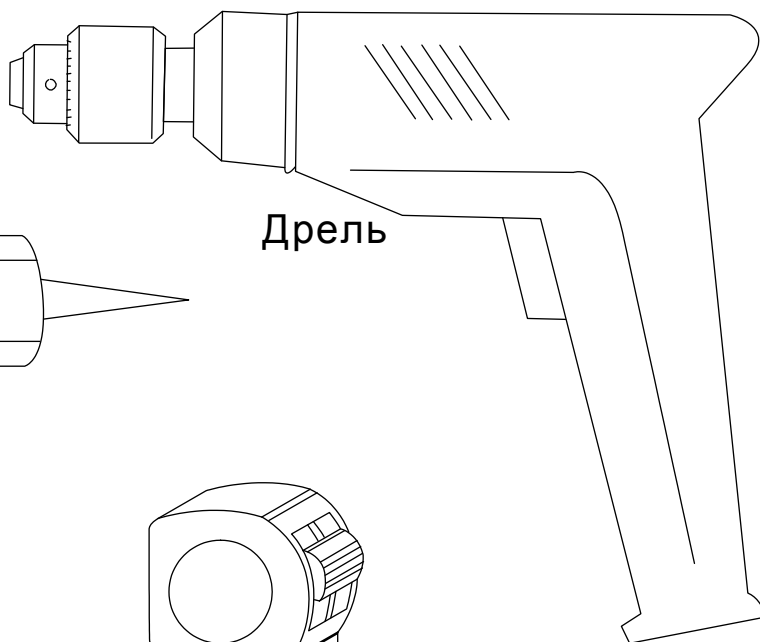


Рулетка

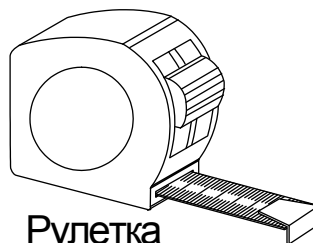


Молоток

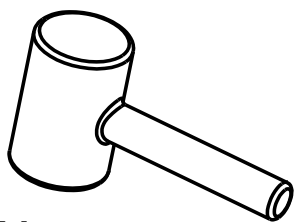

Карандаш



Магнитная крестовая отвертка

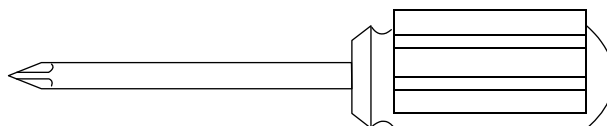


Уровень



Novel

Инструкция по установке


4*45MM

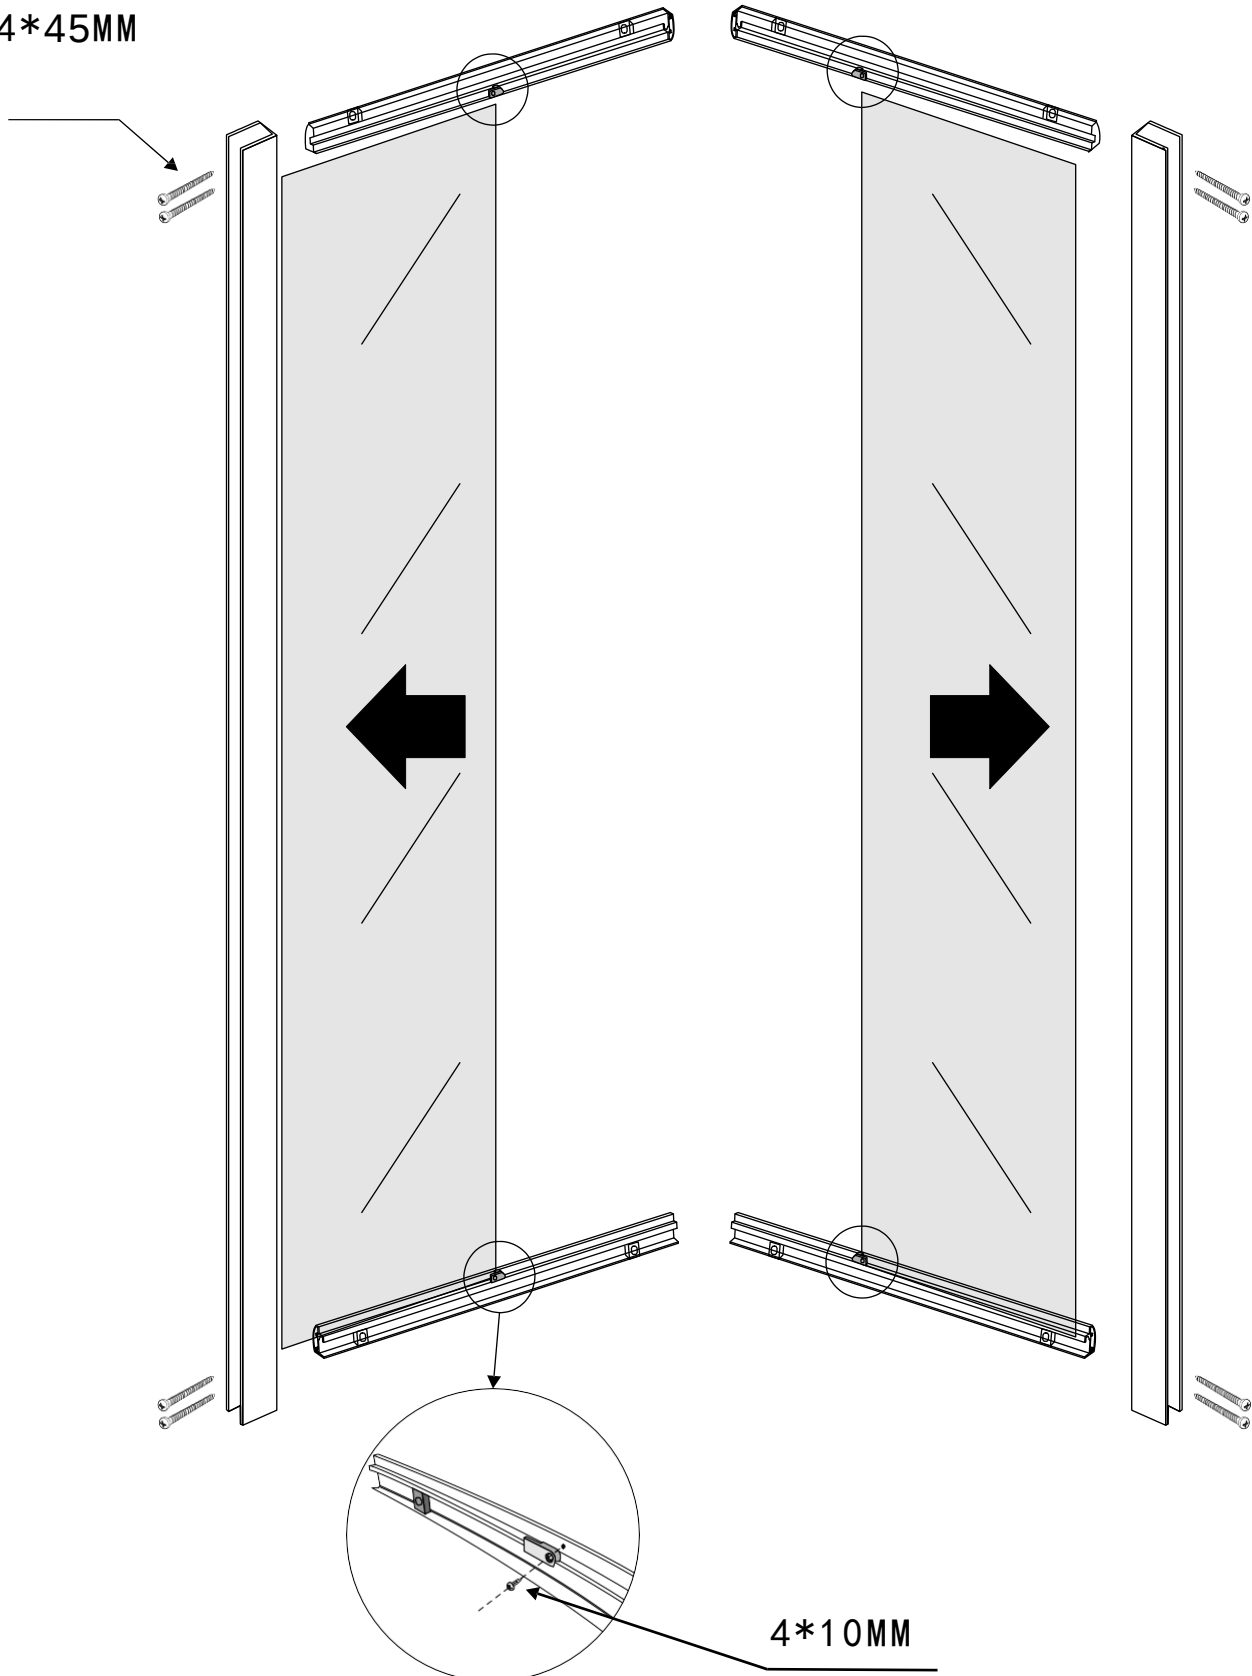

4*10MM



Novel

Инструкция по установке





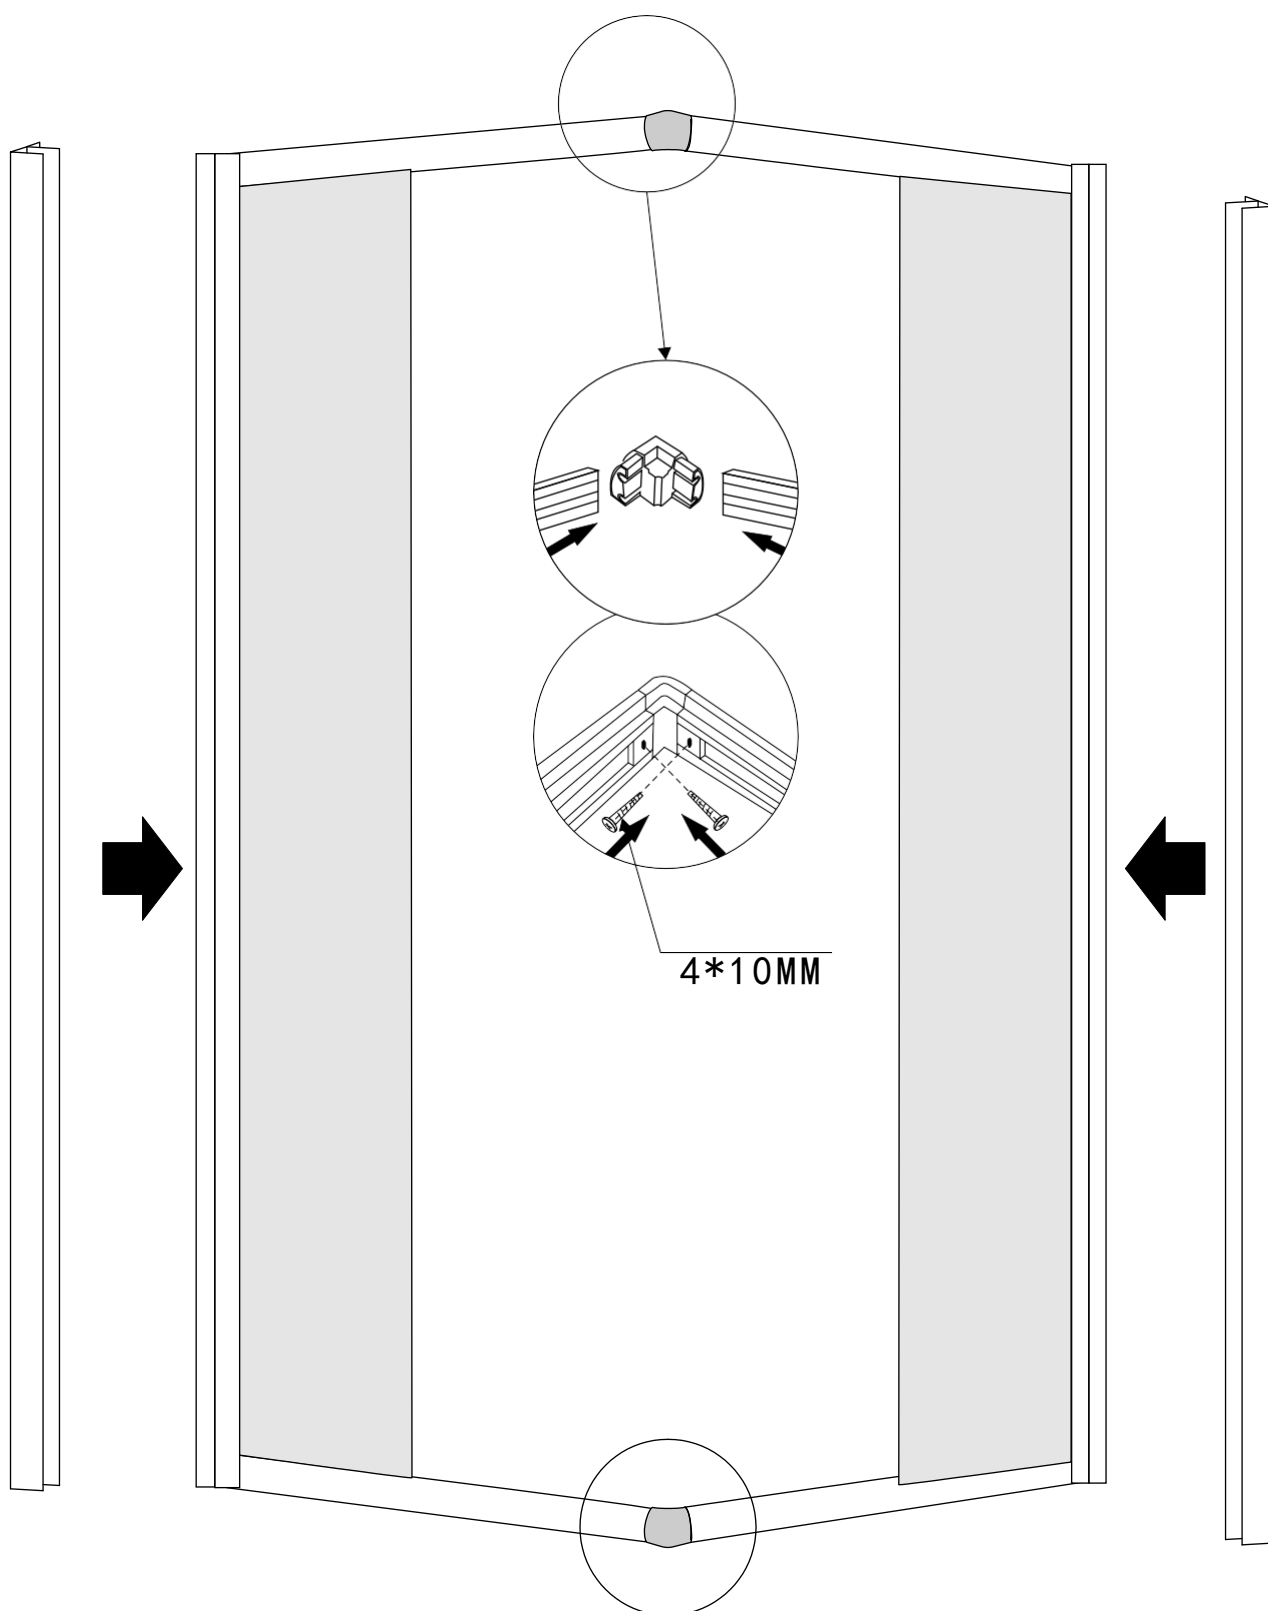


Novel

Инструкция по установке

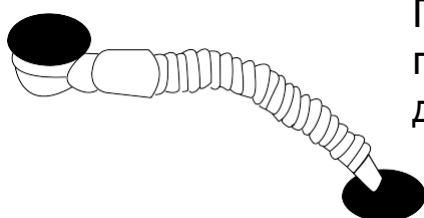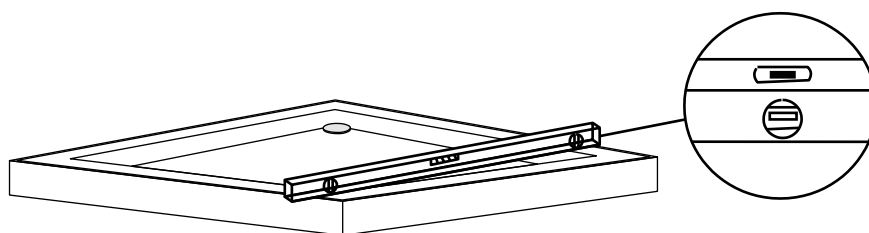









Поднимите заднюю часть душевого поддона и вставьте конец трубы в дренажное отверстие.

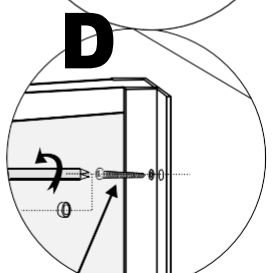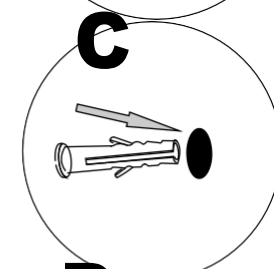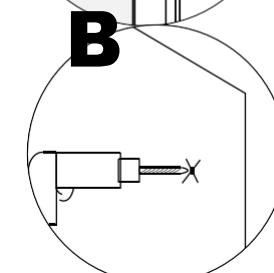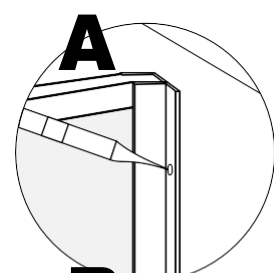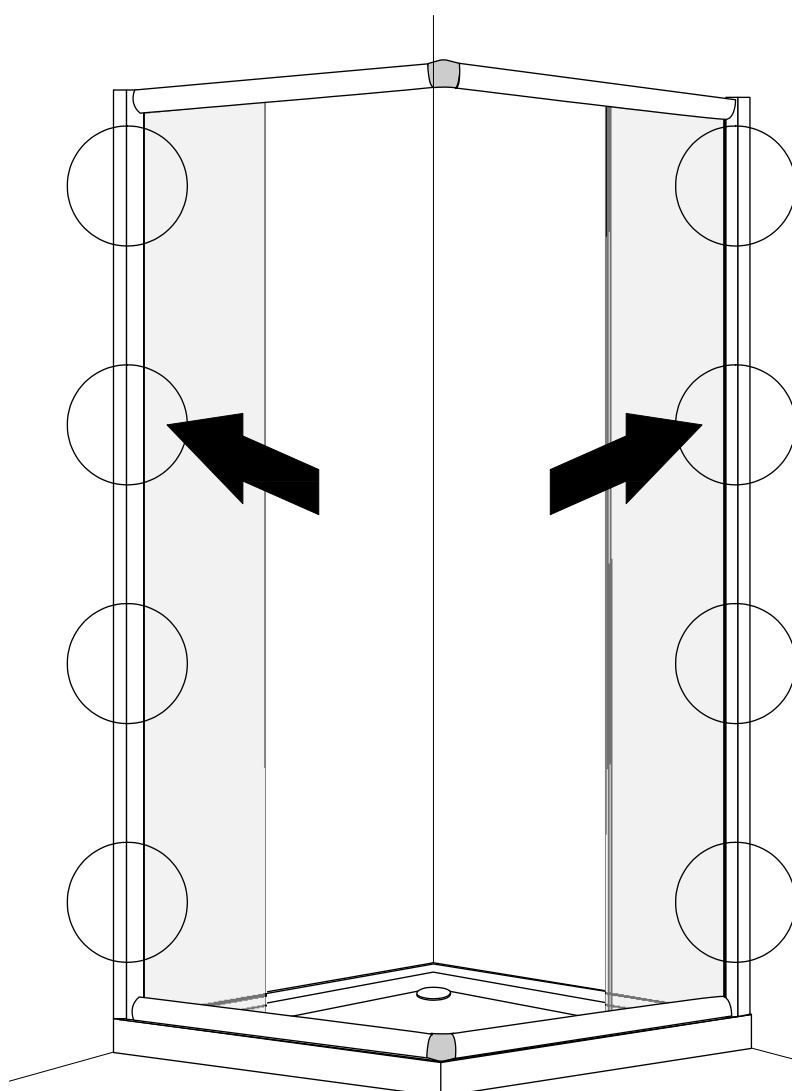

4*25 mm





Novel

Инструкция по установке

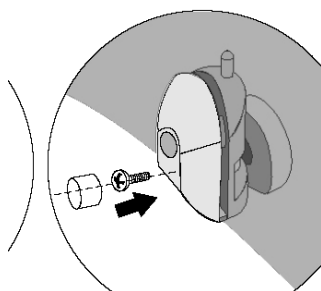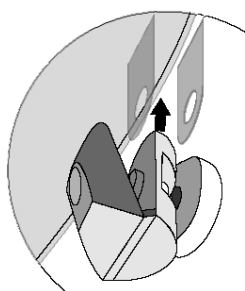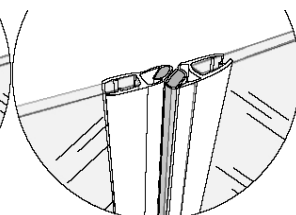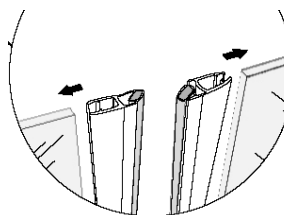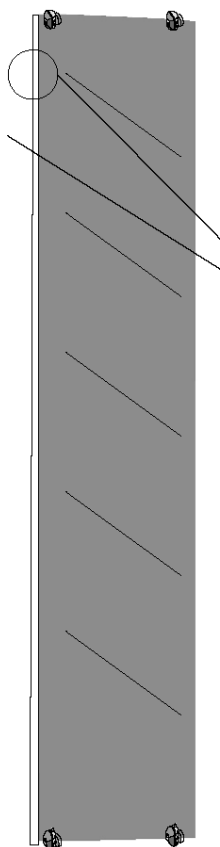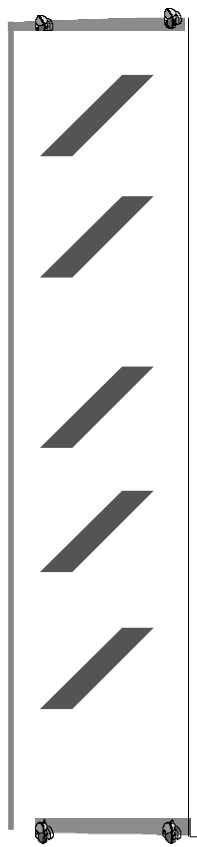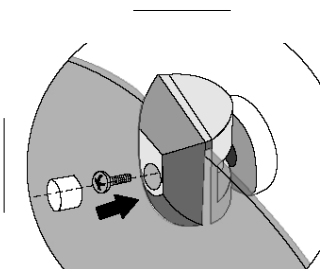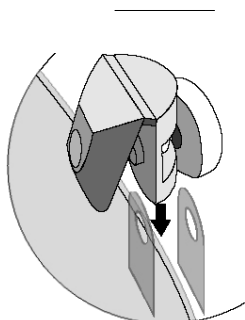


Novel

Инструкция по установке

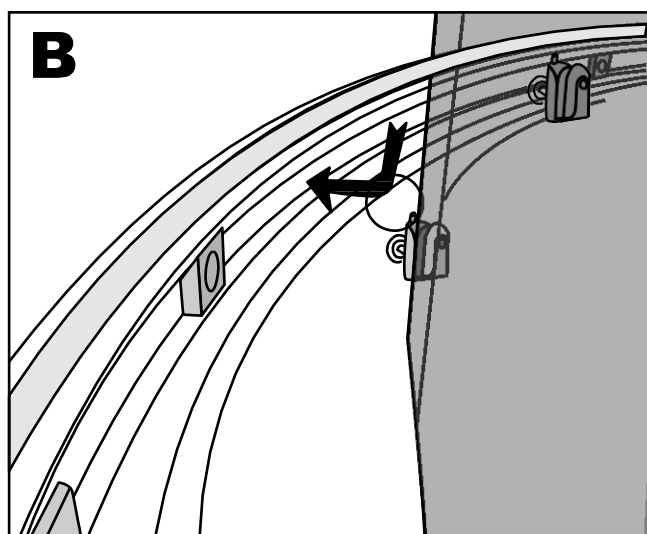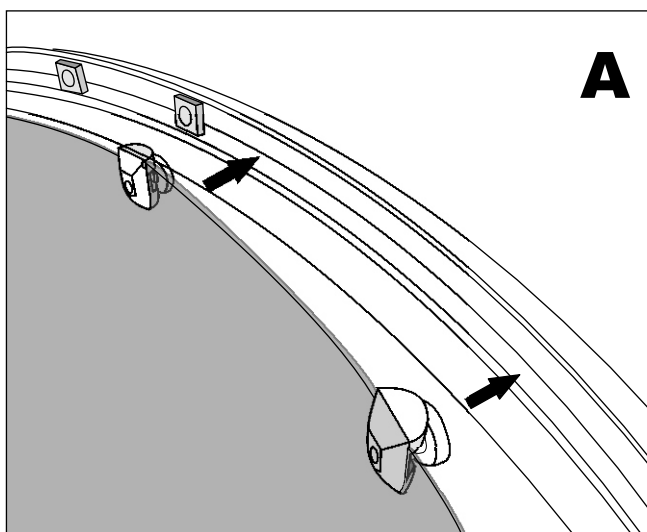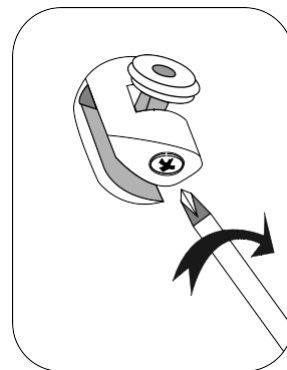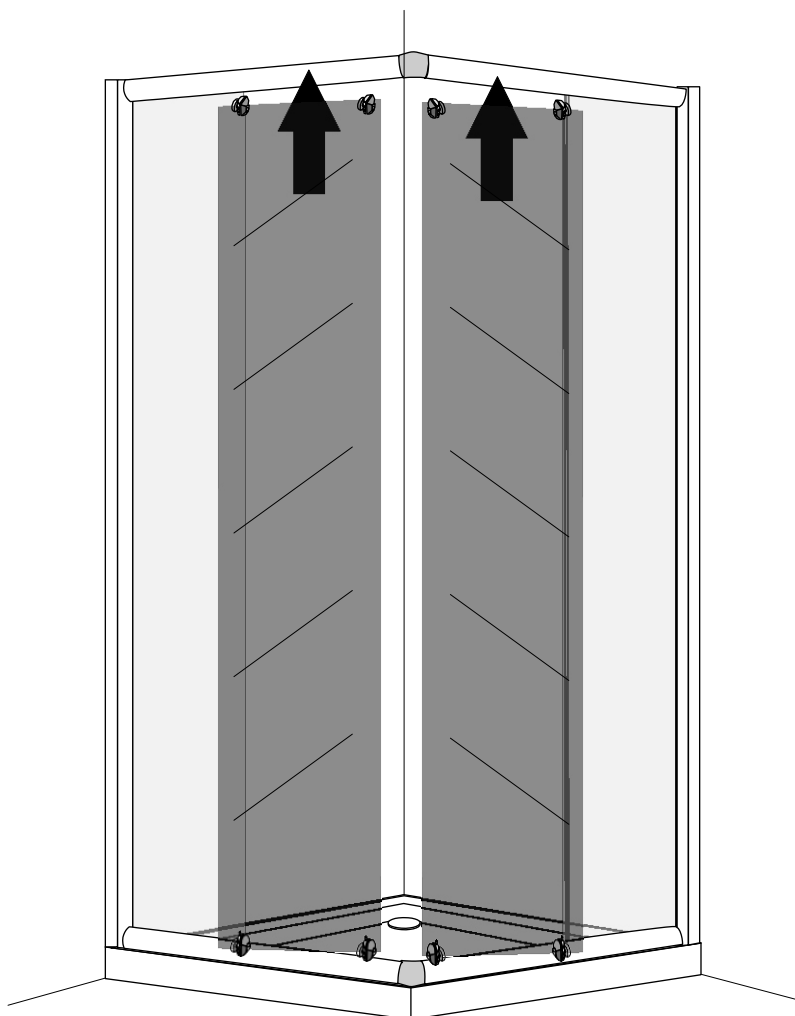


Novel

Инструкция по установке

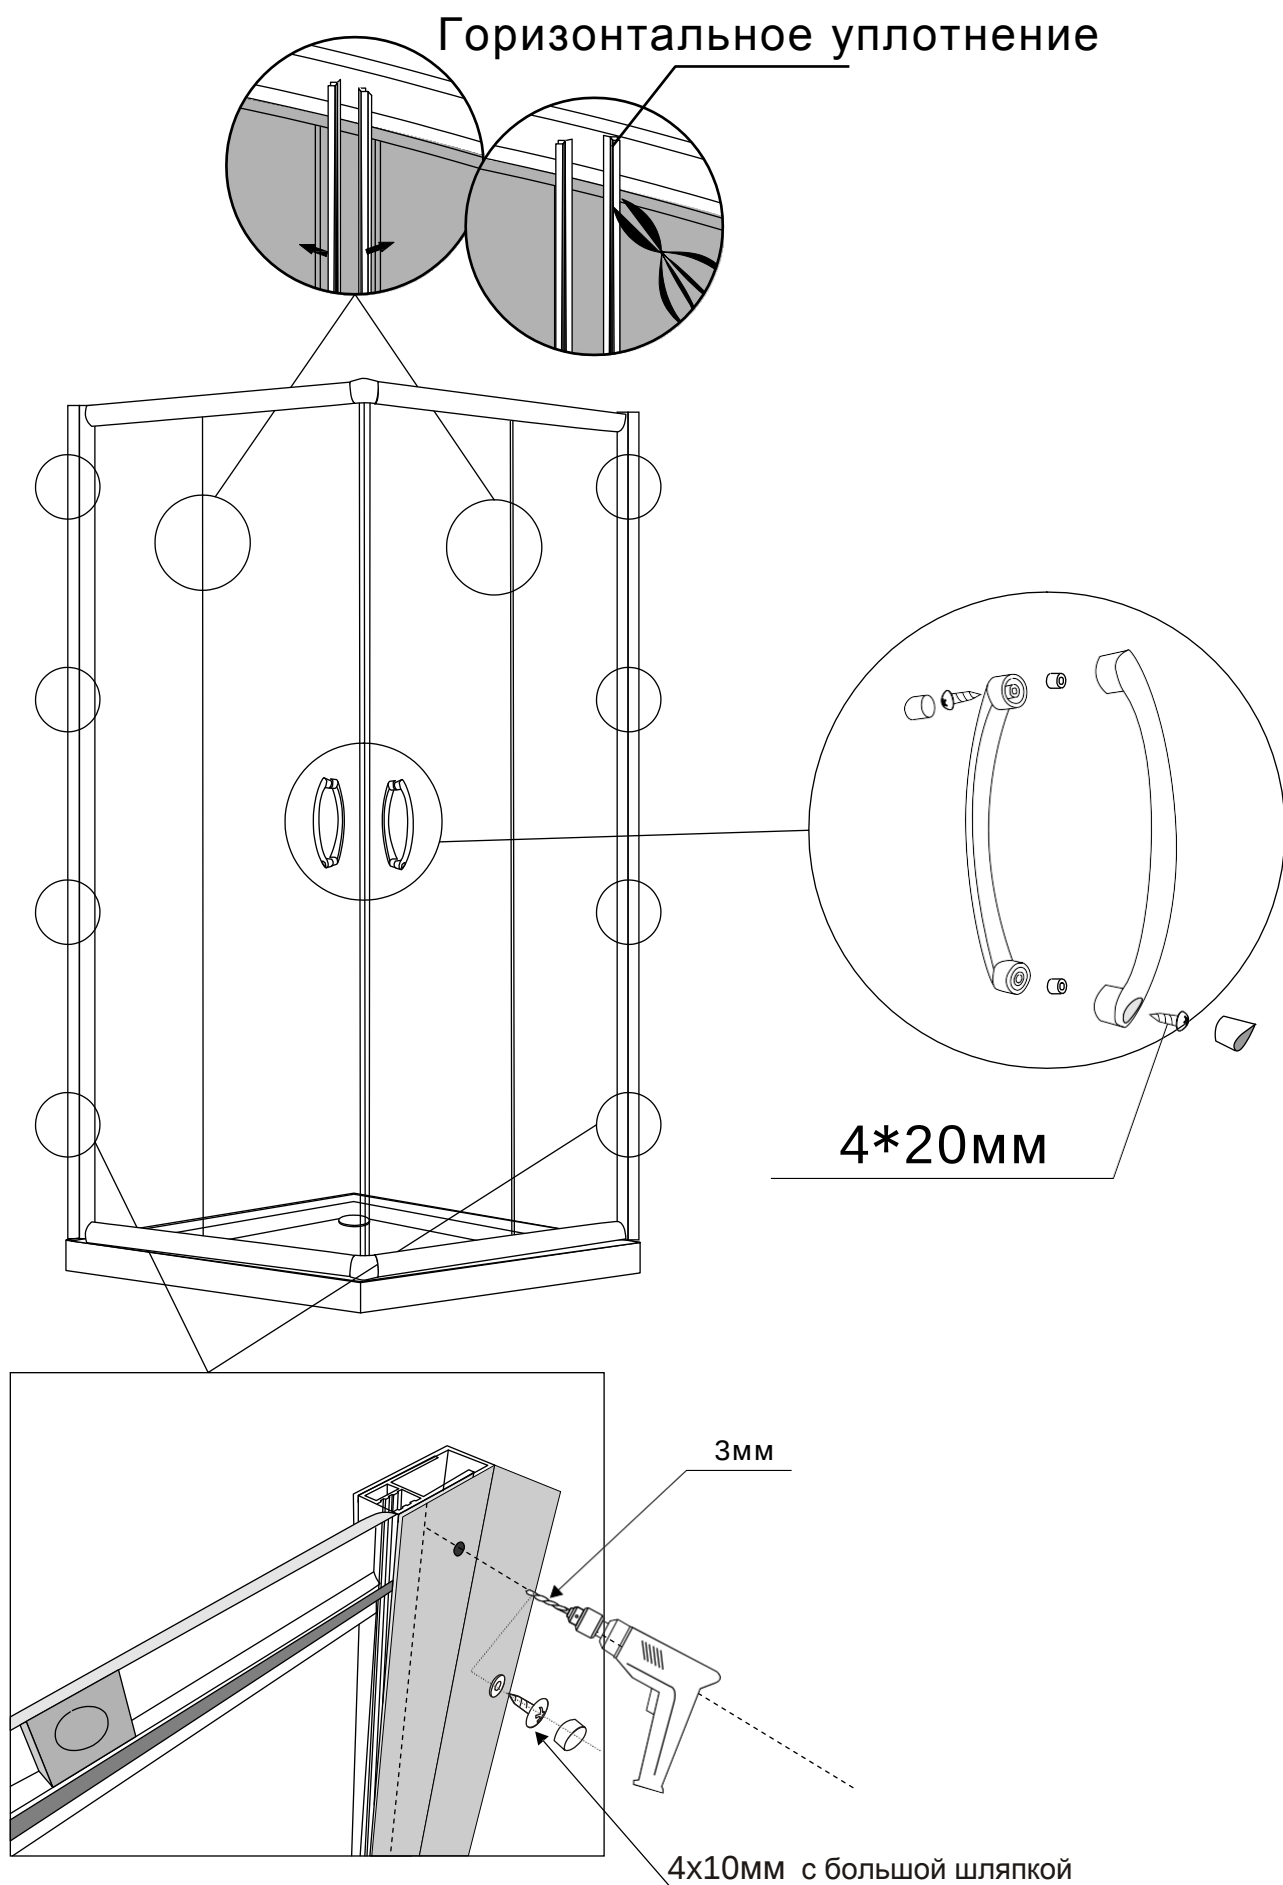

Novel

Инструкция по установке

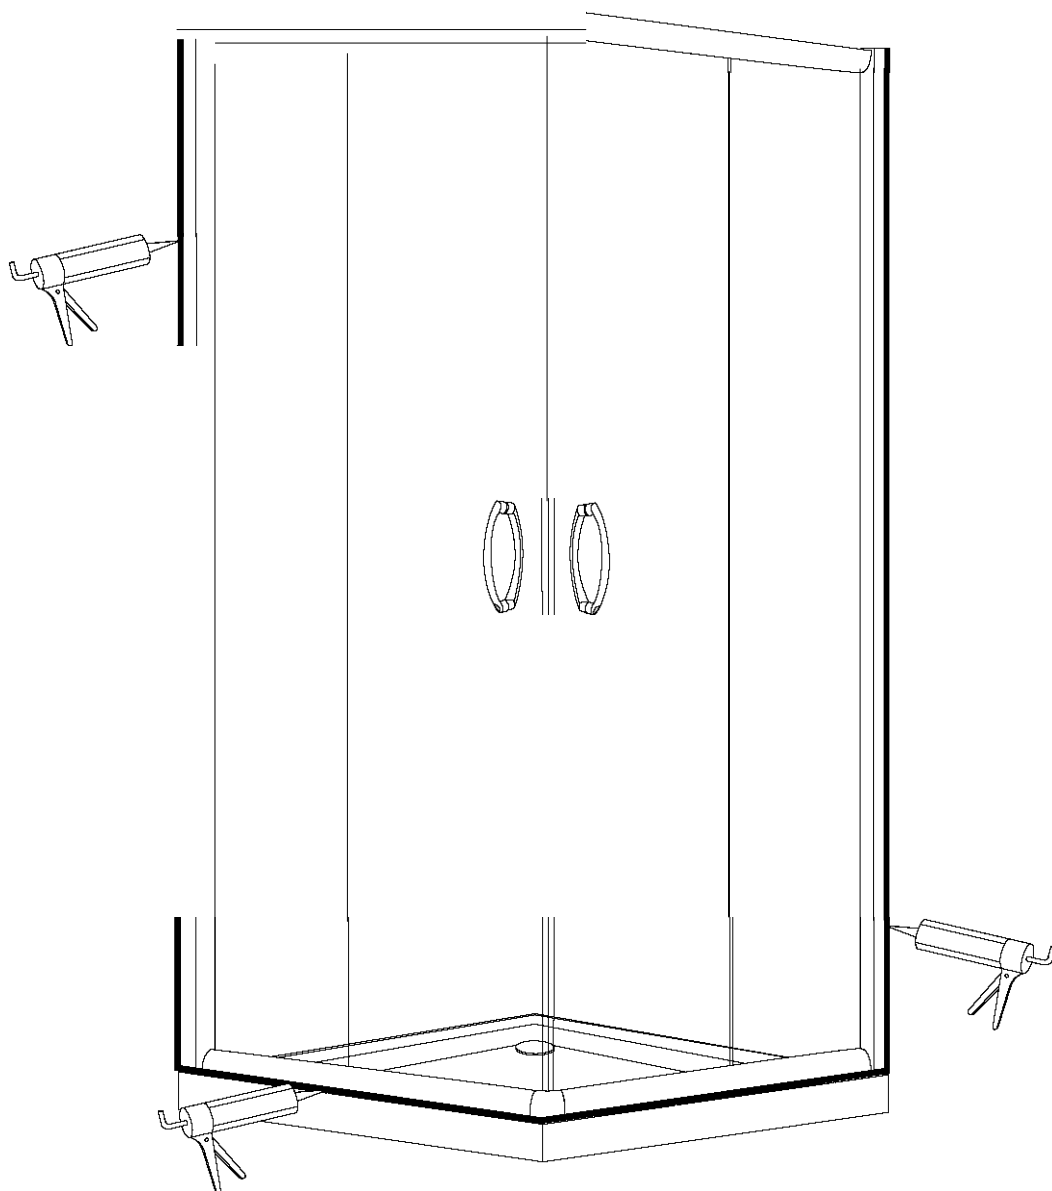

Внимание: Не используйте душ в течении 24 часов после установки ограждения.
Дождитесь когда силикон полностью высохнет.